

# ***BRIKET***

## **REFRIGERADOR NO FROST SIDE BY SIDE**



**KDSBS-430WYG**

Antes de utilizar su nuevo producto Briket, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.

## Instalación y localización


### 1. Condiciones de ventilación

La ubicación que seleccione para la instalación del electrodoméstico debe estar bien ventilada. No ubique el electrodoméstico cerca de una fuente de calor como cocinas, calderas, y evite la luz solar directa, garantizando así el efecto de refrigeración y ahorrando en el consumo de energía. No lo coloque en un lugar húmedo, evitando así, que se oxide. El resultado de dividir el espacio total de la habitación en la que está instalado el electrodoméstico por la cantidad de carga de refrigerante del mismo no debe ser menos de  $8\text{gr}/\text{m}^3$ .

**Nota:** La cantidad de refrigerante necesaria para el electrodoméstico viene dada en la etiqueta de datos técnicos, la cual está pegada en el interior o en el exterior del producto.

### 2. Espacio necesario recomendado para la disipación del calor

Cuando está en funcionamiento, el electrodoméstico emite calor a su alrededor. Por lo tanto, se deben contar con al menos 100 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm en ambos lados y más de 50-70mm en la parte posterior del electrodoméstico.

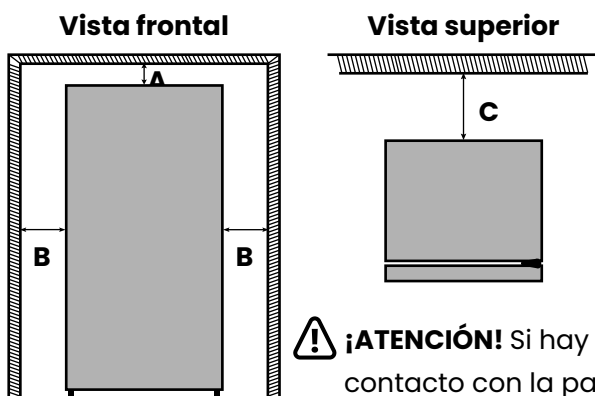

#### Espacio necesario en mm

A: 100mm

B: 100mm

C: 50-70mm

**¡ATENCIÓN!** Se debe mantener una ventilación sin obstrucciones alrededor del aparato o en una estructura empotrada.

**¡ATENCIÓN!** Si hay vibraciones debido a que el electrodoméstico está en contacto con la pared, aleje el electrodoméstico de la pared. La instalación puede causar interferencias en teléfonos, radio, televisores que lo rodean, así que trate de mantener el electrodoméstico lo más lejos posible en tal caso.

### 3. Nivel del suelo

Coloque el electrodoméstico sobre un suelo firme y plano para mantenerlo estable, de lo contrario, dará lugar a vibraciones y ruidos. Cuando el electrodoméstico se coloca sobre materiales como alfombras, esterillas, PVC... Las patas del electrodoméstico deberán colocarse sobre unas placas sólidas.

## Preparaciones para su uso

### 1. Tiempo de reposo

Una vez que el electrodoméstico esté correctamente instalado y limpio, no lo encienda inmediatamente. Puede encenderlo después de más de 1 hora de reposo, para asegurar así, su funcionamiento normal.

### 2. Comprobación y limpieza

Confirme que todos los accesorios del interior del equipo se encuentran perfectamente en su lugar y limpie el interior con un paño suave.

### 3. Encendido

Conecte el enchufe al toma corriente para encender el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador (si dispone de él), si la temperatura dentro del compartimiento del congelador desciende considerablemente, indica que el sistema de refrigeración está funcionando con normalidad.

### 4. Almacenamiento de comida


Una vez encendido el electrodoméstico, la temperatura interna se controlará automáticamente de acuerdo con la configuración de temperatura del usuario. Una vez se haya enfriado por completo, coloque los alimentos, que generalmente necesitan de 2 a 3 horas para enfriarse. En verano, cuando la temperatura es alta, se necesitan más de 4 horas para que los alimentos se enfríen por completo (intente abrir la puerta del electrodoméstico lo menos posible, evitando así que la temperatura interior suba considerablemente).

## Mover el electrodoméstico

### • Transporte

No transporte el electrodoméstico en posición horizontal o boca abajo. No transporte el electrodoméstico mientras sostiene la puerta o el asa; El electrodoméstico debe transportarse levantando la parte inferior.

**IMPORTANTE:** La instalación de esta unidad requiere la intervención de varias personas.

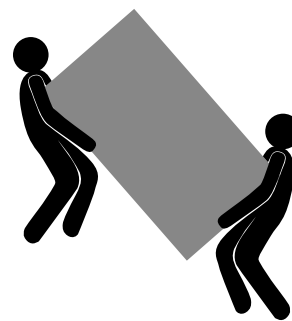


### • Ubicación

No coloque el electrodoméstico cerca de una fuente de calor, p. Ej. cocina, caldera o radiador. Evite la luz solar directa.

### • Nivelar

Asegúrese de nivelar el electrodoméstico usando las patas niveladoras frontales. Si no está nivelado, el rendimiento de sellado del burlete de la puerta se verá afectado, o incluso puede provocar un fallo en el funcionamiento de su electrodoméstico. Después de colocar el equipo en su posición, espere 4 horas antes de usarlo, para permitir que el refrigerante se asiente.

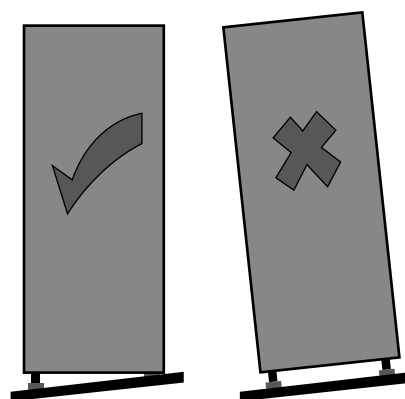

### • Instalación

No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación.

Si va a estar fuera de su casa por un largo periodo de tiempo:

- Si el electrodoméstico no se va a utilizar durante varios meses, apáguelo primero y seguidamente desenchufe el electrodoméstico del toma corriente.
- Saque todos los alimentos.
- Limpie y seque el interior a fondo. Para evitar el crecimiento de moho y la aparición de olores desagradables, deje la puerta entreabierta: bloquearla o retirarla si fuera necesario.
- Mantenga el aparato limpio en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor y no coloque objetos pesados encima.

## Sustitución de la luz LED

Para sustituir cualquiera de los LEDs, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado más cercano.


Nota: Los números y la ubicación de las tiras de LED pueden cambiar según el modelo.

Si el producto está equipado con luz LED

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <E>.

Si el producto está equipado con tira(s) LED o tarjeta(s) LED:

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.

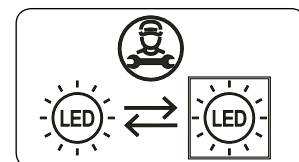

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del mismo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

## **Seguridad de niños y personas vulnerables**

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de mayores a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del equipo a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe del toma corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos de puerta reemplaza a un dispositivo más antiguo que tenga un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

## **Seguridad general**

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un contenido inflamable.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.

- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
  - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Aplicaciones no comerciales y similares.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una "bombilla de lámpara de uso especial" que solo se puede utilizar en el aparato suministrado. Esta "lámpara de uso especial" no se puede utilizar para iluminación doméstica.

El cable de alimentación no debe alargarse. Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté aplastado o dañado por la parte posterior del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse perfectamente al toma corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si el toma corriente está flojo, no empuje el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio. No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

## Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.
- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimiento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.
- Las paletas heladas pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las instrucciones descritas en este manual.
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de una, dos y tres estrellas (si se presentan en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que hongos y bacterias se desarrollen dentro del aparato.

## Cuidado y limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe del toma corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos ni punzantes.
- No utilice objetos afilados para eliminar las posibles escarchas de hielo que aparezcan en el aparato. Utilice una espátula plástica.
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.

## Instalación

**¡Importante!** Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en los siguientes capítulos de este manual.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él.
- No conecte el aparato si está dañado. Comunique los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso guarde cuidadosamente el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.
- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto evita un sobrecalentamiento del aparato. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relativas a la instalación.
- Siempre que sea posible, la parte trasera del producto debe estar contra una pared para evitar tener acceso a los componentes calientes (compresor, condensador) y evitar así posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

## Servicio


- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.


## Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No embale los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;

- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si hay un corte de suministro eléctrico, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

### Protección ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables. El aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.

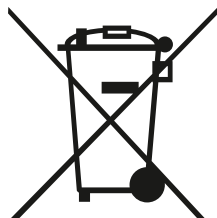


Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el mismo no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

### Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor adecuado para reciclarlo.

### Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe del toma corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.



**¡Advertencia!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención a este símbolo, el cual, se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja. Es una señal de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor. Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Este electrodoméstico debe estar conectado con un toma a tierra para su total seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla al toma corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado.

Este aparato frigorífico necesita una toma de corriente estándar de 220-240 V y 50/60 Hz con conexión a tierra de tres clavijas.

Este electrodoméstico no está diseñado para utilizarse con un inversor de corriente.

El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando, evitando así, accidentes y/o lesiones.

Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera.

No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o a un técnico calificado que instale un toma corriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

### Rango climático

La información sobre el rango climático del electrodoméstico viene detallada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del electrodoméstico.

Indica a qué temperatura ambiente el funcionamiento del electrodoméstico es óptimo.

Rango climático	Temperatura ambiente adecuada
<b>SN</b>	Desde +10°C hasta +32°C
<b>N</b>	Desde +16°C hasta +32°C
<b>ST</b>	Desde +16°C hasta +38°C
<b>T</b>	Desde +16°C hasta +43°C

**Nota:** Los valores límite del rango de temperatura ambiente para las clases climáticas para las que está diseñado el electrodoméstico y las temperaturas internas de éste podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta. Cuando se opera en un entorno que no sea el tipo de clima especificado (es decir, más allá del rango de temperatura ambiente nominal), es posible que el electrodoméstico no funcione correctamente.

**Nota:** La información sobre el rango climático del electrodoméstico viene detallada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del electrodoméstico.

### Freon Free


El refrigerante sin freón (R600a) y el material aislante espumoso (ciclopentano) utilizados en el electrodoméstico son respetuosos con el medio ambiente. El R600a es inflamable y está sellado en un sistema de refrigeración. En caso de una fuga de refrigerante debido a que el circuito de refrigerante está dañado, asegúrese de mantener el aparato alejado de fuentes de calor y abra las ventanas para ventilar lo más rápido posible.

### Bloqueos

Si este producto está equipado con un candado, mantenga la llave fuera del alcance de los niños. Como medida de seguridad, rompa los candados o pestillos viejos al desecharlo.

**Descripción del producto**

Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que la descripción del producto que aparece en este manual no coincida completamente con su electrodoméstico. Las informaciones más detalladas corresponden al producto final.

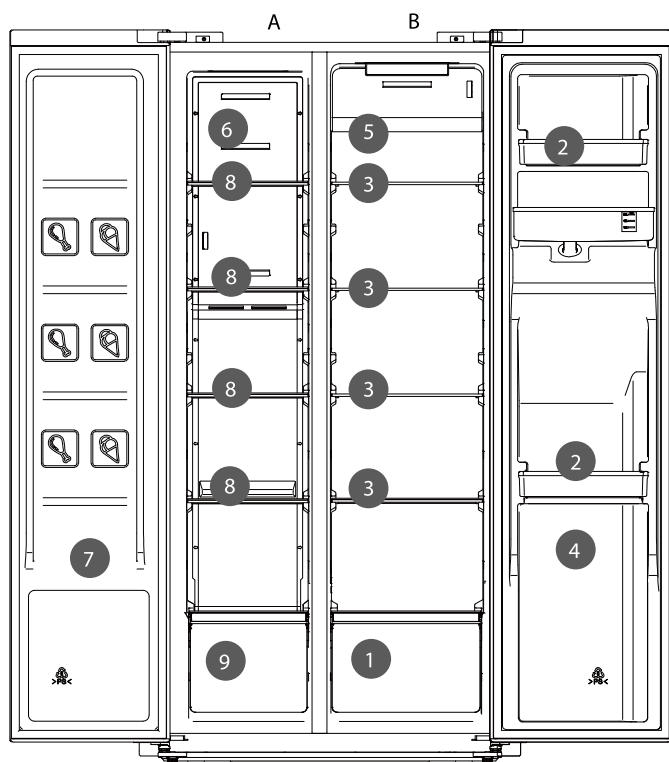


1	Cajón para verduras
2	Estantes de la puerta del refrigerador
3	Estantes del refrigerador
4	Puerta del refrigerador
5	Conducto de aire del refrigerador
6	Conducto de aire del freezer
7	Puerta del freezer
8	Estantes del freezer
9	Cajón para verduras
A	Freezer
B	Refrigerador

Nota: Su modelo puede tener un aspecto diferente al de ésta y otras imágenes de este manual en función de las características de su modelo.

Nota: Para sacar el máximo partido al producto, coloque todos los estantes y cajones en la posición original, tal y como se muestra en la imagen anterior.

**Freezer (-18°C)**  
**Balcones de puerta**

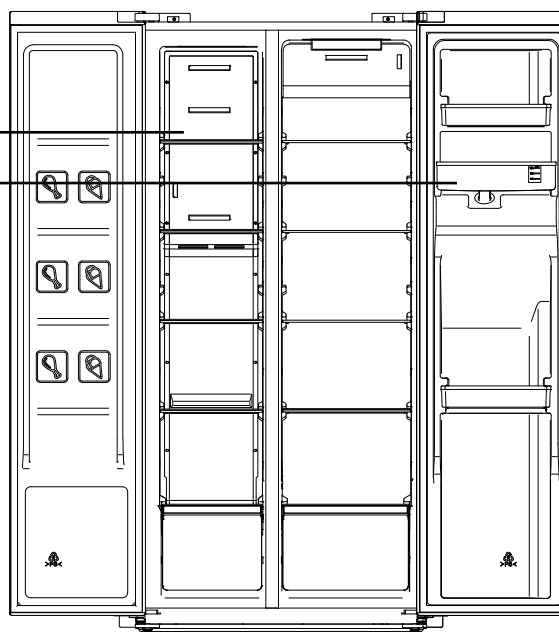


**Modo de uso**

**Antes de usar**

Limpie el electrodoméstico con agua tibia y detergente, y séquelo con un paño.

**Nota:** Los componentes eléctricos deben limpiarse con un paño seco.

**Display interior**

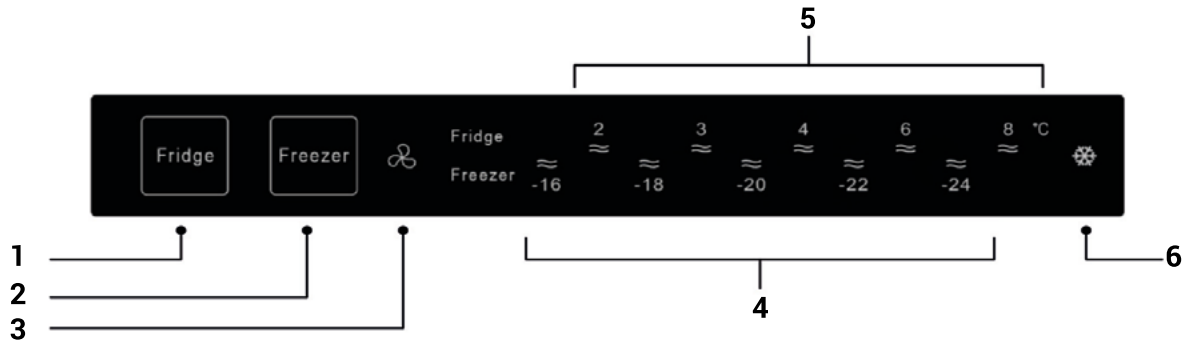

<b>1</b>	Botón de temperatura del refrigerador
<b>2</b>	Botón de temperatura del freezer
<b>3</b>	Indicador del modo de enfriamiento rápido
<b>4</b>	Indicador de temperatura del freezer
<b>5</b>	Indicador de temperatura del refrigerador
<b>6</b>	Indicador del modo de supercongelación

Este electrodoméstico dispone de un control electrónico de temperatura tanto para el refrigerador como para el freezer.

Recomendamos que cuando encienda el electrodoméstico por primera vez, seleccione una temperatura de 5°C para el refrigerador y -18°C para el freezer. Si desea cambiar la temperatura, siga las siguientes instrucciones.

La temperatura de cada compartimento puede variar de la mostrada en el display, dependiendo de la cantidad de alimentos que haya en su interior y de su posición. La temperatura ambiente también puede afectar a la temperatura del interior del equipo.

Modificar la temperatura del refrigerador:

Para cambiar la temperatura, pulse el botón FRIDGE (1). Verá que los números correspondientes se encienden en el display (5).

Pulse el botón tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la temperatura que desea seleccionar. Después de 5 segundos, la luz dejará de parpadear y la temperatura quedará ajustada.

Modificar la temperatura del freezer:

La temperatura que usted elija será seleccionada para todos los compartimientos del freezer.

Para cambiar la temperatura, pulse el botón FREEZER (2). Verá los números correspondientes encenderse en la pantalla.

Pulse el botón tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la temperatura que desea seleccionar. Transcurridos 5 segundos, la luz dejará de parpadear y la temperatura quedará ajustada.

**Modo de enfriamiento rápido (FAST COOLING)**

Con esta función, podrá refrigerar sus alimentos mucho más rápido, manteniéndolos frescos durante más tiempo. Cuando esta función está activada, la temperatura del freezer no cambia, pero la temperatura del refrigerador se fijará en 2°C, mostrando esta temperatura en la pantalla, y la luz del icono (3) se encenderá. Se apagará automáticamente después de 6 horas y la temperatura del refrigerador volverá al ajuste anterior.

Pulse el botón (3) durante más de 3 segundos para ajustar este modo. Los indicadores 3 y 5 se encenderán.

**Modo de congelamiento rápido (SUPER FREEZING)**

Con esta función, la temperatura del freezer se reducirá rápidamente para que los alimentos se congelen de forma rápida y eficaz sin perder vitaminas y nutrientes.

Cuando esta función esté activada, la temperatura del refrigerador no cambiará, pero la temperatura del freezer se fijará en -24°C, y el icono luminoso (4) se encenderá.

En el caso de añadir la cantidad máxima establecida de alimentos al freezer, deberá esperar aproximadamente 24 horas para que los alimentos se congelen completamente. Se apagará automáticamente después de 26 horas y la temperatura del freezer volverá a su ajuste anterior.

Pulse el botón 2 durante más de 3 segundos para activar este modo. Los indicadores 6 y 4 se encenderán..

**Alarmas al abrir las puertas**

Si las puertas del refrigerador o del freezer están abiertas durante más de 2 minutos, sonará la alarma.

La alarma se puede parar pulsando cualquier tecla. Un minuto después, la alarma volverá a sonar.

Cuando las puertas del refrigerador y del freezer estén bien cerradas, la alarma se detendrá. También dejará de sonar pasados 10 minutos.

**⚠ Precauciones sobre la utilización**



- Es posible que el electrodoméstico no funcione de manera constante (existe la posibilidad de que se descongele o la temperatura aumente demasiado en el interior) si se coloca durante un período prolongado por debajo del límite de frío del rango climático para el que está diseñado el aparato de electrodoméstico.
- La información sobre el rango climático se encuentra en la etiqueta de datos técnicos.
- La temperatura interna podría verse afectada por factores como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, etc. La configuración de cualquier dispositivo de control de temperatura podría tener que variarse teniendo en cuenta estos factores.
- Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en el compartimento del congelador (si lo tiene). Algunos productos como las paletas heladas no deben consumirse demasiado fríos, ya que pueden producir quemaduras por contacto frío directo.

**Emplazamiento del almacenamiento de comida**

Debido a la circulación de aire frío en el interior del electrodoméstico, la temperatura de cada área es diferente, por lo que se deben colocar diferentes tipos de alimentos en diferentes zonas. El compartimento del refrigerador es adecuado para el almacenamiento de alimentos que no necesitan congelarse, alimentos cocidos, bebidas, huevos, algunos condimentos que necesitan conservación en frío, etc. El cajón para verduras (si lo tiene) es adecuado para la conservación de verduras, frutas, etc. El compartimento del freezer es adecuado para el almacenamiento de helados, alimentos congelados y alimentos que se conservarán durante un tiempo prolongado.

**Uso del compartimento del refrigerador**

- **Estantes y balcones de puerta del refrigerador (si los tiene):** Para retirar un estante de vidrio, levántelo ligeramente, desplácelo hacia usted y retírelo de su emplazamiento. Para retirar un balcón de puerta, levante ligeramente y retírelo de su emplazamiento. Evite que los alimentos entren en contacto con la pared trasera. Al sacar o colocar los balcones o estantes, por favor, sujételos firmemente y manéjelos con cuidado para evitar daños.
- **Cajón para verduras (si lo tiene):** Extraiga el cajón para verduras para acceder a los alimentos. Si va a limpiar la cubierta del cajón para verduras, asegúrese de volver a colocarlo en su lugar, de modo que la temperatura interna del cajón no se vea afectada, evitando así que se deterioren los alimentos del interior.
- **Regulador de humedad del cajón para verduras (si lo tiene):** El regulador de humedad se utiliza para conservar la humedad dentro del cajón para verduras, manteniendo de este modo frescas las verduras y frutas almacenadas en el interior. Cuando el regulador se ajusta al lado derecho, con más agujeros expuestos, la humedad interna se mantiene en un valor bajo. Cuando el regulador se ajusta al lado izquierdo, con menos agujeros expuestos, el nivel de la humedad interna del cajón es alto.

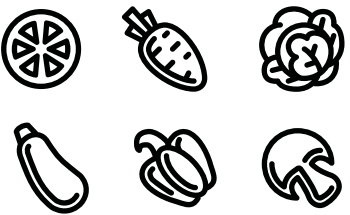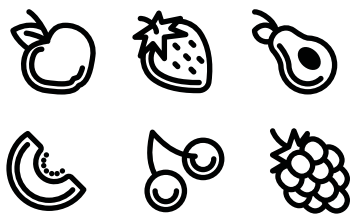Nivel alto de humedad	Nivel bajo de humedad
	

## Almacenamiento de frutas y verduras

En el caso de electrodomésticos con compartimento frío, se debe hacer una declaración en el sentido de que algunos tipos de verduras y frutas frescas son sensibles al frío y, por lo tanto, no son aptas para su almacenamiento en este tipo de compartimento.

## Uso del refrigerador (Si lo tiene)

Es el lugar ideal para guardar carne, embutido, pescado, productos lácteos, huevos y platos cocinados, así como pan, bollería y productos de repostería.

### Almacenar comida en el compartimento del refrigerador

- Guarde preferentemente alimentos en estado fresco y en perfectas condiciones. De este modo conservarán su calidad y frescura durante más tiempo.
- En el caso de productos pre cocinados o alimentos envasados, preste especial atención a las fechas de caducidad o de consumo señaladas por el fabricante.
- Asimismo se aconseja envolver bien los alimentos o cubrirlos antes de introducirlos en el refrigerador a fin de que conserven su aroma, color y sabor. De este modo se evita, además, que puedan producirse transferencias de sabor de un alimento a otro o decoloraciones de las piezas de plástico en el refrigerador.
- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta una temperatura ambiente antes de introducirlos en el refrigerador.

**Nota:** No obstruir ni bloquear con alimentos las aberturas de salida del aire a fin de permitir la libre circulación del mismo. Los alimentos colocados en las inmediaciones de las aberturas de salida del aire pueden ser congelados como consecuencia del aire frío que sale por éstas.

**¡ATENCIÓN! En función de la circulación del aire en el interior del compartimento del refrigerador, se crean diferentes zonas de frío en el refrigerador:**

- Las zonas de más frío están situadas delante de las aberturas de salida del aire. Guarde en las zonas más frías los alimentos más delicados (pescado, embutido, carne)
- La zona menos fría se encuentra en la parte superior de la contrapuerta. Se aconseja guardar en esta zona el queso curado y la manteca, por ejemplo. De esta manera el queso curado puede desprender su aroma y la manteca será más fácil de untar en pan.

## Uso del freezer (Si lo tiene)

El compartimento del freezer es adecuado para guardar productos ultra congelados, preparar y almacenar cubitos de hielo y congelar alimentos frescos.

**Nota:** Asegúrese siempre de que la puerta del freezer está cerrada y sellada completamente. En caso de no estar correctamente cerrada, los alimentos se pueden descongelar. En el compartimento del freezer se produce una fuerte acumulación de escarcha.

### Capacidad máxima de congelación

Las indicaciones relativas a la capacidad de congelación en 24 horas vienen dadas en la etiqueta de datos técnicos del electrodoméstico.

### Preste especial atención:

- Al hacer la compra, recuerde que conviene adquirir los alimentos congelados en el último momento. Procure transportarlos directamente a casa envueltos en una bolsa isotérmica. Una vez en el hogar, deberá colocarlos inmediatamente en el freezer.
- Procure colocar grandes cantidades de alimentos en el cajón superior, ya que se congelan más rápidamente.
- Distribuya los alimentos con espacio suficiente entre ellos, para así, asegurar una correcta circulación del aire.
- Los productos congelados no deben entrar en contacto con alimentos frescos.

## **Congelar alimentos frescos**

Si decide congelar usted mismo los alimentos, utilice únicamente alimentos frescos y en perfectas condiciones. Enjuagar las verduras antes de su congelación, con el fin de que su sabor, aroma o color no se deterioren, conservando de este modo, su valor nutritivo. Las berenjenas, calabazas y espárragos no es necesario enjuagarlos. Para saber más detalles sobre este método podrán hallarse en cualquier libro o manual de cocina que trate los aspectos de la congelación de alimentos.

### **Alimentos adecuados para la congelación:**

Pan y bollería, pescado y marisco, carne, verduras y hortalizas, frutas, hierbas aromáticas, huevos sin cáscara, productos lácteos tales como queso, manteca y ricota, platos cocinados y restos de comidas, como por ejemplo: sopas, guisos, carnes o pescados cocinados, papas, gratinados y platos dulces.

### **Alimentos que no deben congelarse:**

Verduras que se consumen normalmente crudas, como por ejemplo: lechugas o rabanitos, huevos en su cáscara, uvas, manzanas enteras, peras, duraznos, huevos duros, yogurt, leche agria, nata ácida, crema fresca y mayonesa.

## **Envasado de los alimentos**

Envase los alimentos herméticamente para que no se deshidraten o pierdan su sabor.

1. Introducir los alimentos en la envoltura prevista a dicho efecto.
2. Eliminar todo el aire que pudiera haber en el envase.
3. Cerrarlo herméticamente.
4. Marcar los envases, indicando su contenido y la fecha de congelación.

### **Materiales apropiados para el envasado de los alimentos:**

Láminas de plástico, bolsitas y láminas de poliestireno, papel de aluminio, cajitas y envases específicos para la congelación de alimentos.

Estos productos pueden encontrarse en comercios especializados.

### **Materiales no apropiados para el envasado de los alimentos:**

Papel de envolver, papel de pergamino, celofán, bolsas de basura, bolsas de la compra usadas.


### **Materiales apropiados para el cierre de los envases:**

Gomitas, clips de plástico, cordón o hilo, cinta adhesiva especial para congelar. Las bolsitas o láminas de plástico de poliestireno se pueden termo sellar con un soldador de plásticos.

## **Calendario para la congelación**

El plazo de conservación varía en función del tipo de alimento congelado a una temperatura estándar de -18°C:

- Pescado, embutido, platos cocinados, pan y bollería - **hasta 6 meses**
- Queso, aves y carne - **hasta 8 meses**
- Fruta y verdura - **hasta 12 meses**

 **¡ADVERTENCIA!** Antes de limpiar, desenchufe primero el enchufe de alimentación; No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, porque existe el riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el electrodoméstico, evitando así la oxidación, fugas de electricidad y accidentes.


## Limpieza interna y externa

Los restos de comida en el interior pueden producir mal olor, por lo que debe limpiarse con regularidad. Desde Briket le recomendamos limpiar el interior, al menos, una vez al mes.

Retire todos los elementos interiores (estantes, cajones, etc.) y limpie con una toalla suave o una esponja humedecida en agua tibia o detergente neutro.

Limpie el polvo acumulado en la superficie del electrodoméstico con frecuencia.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.


 **¡ADVERTENCIA!** No utilice cepillos de cerdas, cepillos metálicos, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del electrodoméstico, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños. Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón.

## ¿Qué hacer si hay un fallo en el suministro eléctrico o en el sistema de refrigeración?

- Trate de abrir la puerta del electrodoméstico lo menos posible, de esta forma los alimentos pueden conservarse de forma segura y fresca durante horas incluso en verano.
- Si recibe el aviso de corte de energía por adelantado:
  1. Ajuste el termostato al nivel más alto con una hora de antelación, para que los alimentos se congelen por completo (¡No almacene alimentos nuevos durante este tiempo!). Restaure la temperatura a la configuración original cuando el suministro eléctrico vuelva a funcionar.
  2. También puede hacer hielo dentro de un recipiente hermético e introducirlo en el interior del electrodoméstico, para alargar el tiempo de almacenamiento de los alimentos frescos.

## Comprobaciones de seguridad después de realizar el mantenimiento

- ¿Está roto o dañado el cable de alimentación?
- ¿Está insertado firmemente el conector a la toma de corriente?
- ¿Se sobrecalienta el toma corriente de forma anormal?

 **Nota:** Pueden producirse descargas eléctricas e incendios si el cable de alimentación y el enchufe están dañados o manchados de polvo. Si hay alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el proveedor.

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>POSIBLE CAUSA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
No hay refrigeración en absoluto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está el enchufe desconectado?</li> <li>• ¿Se han roto los interruptores y los fusibles?</li> <li>• ¿No hay electricidad o se ha cortado el suministro eléctrico?"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reenchufar.</li> <li>• Abrir la puerta y comprobar si la luz está encendida.</li> </ul>
Ruido anormal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está estable el electrodoméstico?</li> <li>• ¿Llega el electrodoméstico hasta la pared?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste de las patas regulables.</li> <li>• Retírelo de la pared</li> </ul>
Poca eficiencia de refrigeración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Pones comida caliente o demasiada comida?</li> <li>• ¿Abres la puerta con frecuencia?</li> <li>• ¿Colocas la bolsa de comida en el burlete de la puerta?</li> <li>• ¿Le da el sol directamente o está cerca de un horno o estufa?</li> <li>• ¿Está bien ventilado?</li> <li>• ¿La temperatura está demasiado alta?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poner la comida en el congelador cuando los alimentos calientes se enfríen.</li> <li>• Comprobar y cerrar la puerta.</li> <li>• Retirar el frigorífico de la fuente de calor.</li> <li>• Mantener la distancia entre alimentos para asegurar una buena ventilación.</li> <li>• Ajustar la temperatura adecuada.</li> </ul>
Malos olores en el interior.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Se ha estropeado algún alimento?</li> <li>• ¿Necesitas limpiar la heladera?</li> <li>• ¿Envuelve los alimentos con olores fuertes?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirar la comida estropeada.</li> <li>• Limpiar la heladera?.</li> <li>• Envasar alimentos de sabores fuertes.</li> </ul>

## Ficha Técnica de Heladera Side by Side

MODELO DE PRODUCTO	KDSBS-430WYG	
Tipo de aparato	Refrigerador / Congelador	
Clasificación energética (*)	A	
Consumo de energía (Kw/año) (**)	474	
Tipo de corriente	Alterna	
Voltaje	220	
Frecuencia (Hz)	50	
Corriente nominal (A)	2,5	
Volumen nominal (Lts)	430	
Volumen útil de refrigerador (Lts)	155	
Volumen útil de freezer (Lts)	255	
Clasificación por estrellas	****	
Clase climática	Tropical	
Aislación eléctrica clase	1	
Período de elevación de temperatura (Hs)	10	
Capacidad de congelamiento (Kg/24Hs)	7,5	
Dimensiones externas sin embalaje (mm)	Frente	833
	Fondo	580
	Altura	1775
Dimensiones externas con embalaje (mm)	Frente	905
	Fondo	650
	Altura	1850
Peso (Kg)	Sin embalaje	85
	Con embalaje	92
Ruido	42	
Sistema de refrigeración	Komp	

(\*) La escala va de A+++ (mayor eficiencia) a D (menos eficiencia).

(\*\*) Consumo de energía, según los resultados obtenidos en la prueba normal de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del apartamento y de su localización.

La constante inquietud de nuestro departamento técnico y departamento ventas por mejorar nuestros productos, establece características, para este folleto, sujetos a cambios sin previo aviso, sin que ello signifique compromiso alguno con el fabricante, ni para nuestros representantes.



Estas familias de productos contienen gas inflamable del tipo hidrocarburo